

TAKSITT

Nytt tak uten å bytte takstein



- Nytt tak uten å bytte takstein
- Gir et flott og velstelt tak
- Beskytter mot forviting og frostskaader

Nytt tak uten å bytte takstein

Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid.

Spar både penger, arbeidskraft og miljøet gjennom å vedlikeholde taket framfor å bytte det. Taket skal beskytte huset ditt, og må tåle ekstreme påkjenninger gjennom året.

Men ikke glem at taket i tillegg skal se pent ut. Et velstelt tak er med på å løfte husets helhetsinntrykk og øke verdien. TakSitt er så enkel å bruke at du kan gjøre hele jobben selv.

- ✓ Forlenger levetiden til taket
- ✓ Gir et flott og velstelt tak
- ✓ Beskytter mot forvitring og frostskeer





UNDERLAG

Det meste kan males

TakSitt-serien er spesielt utviklet for takstein og metaltak. Her ser du kort oppsummert hvordan ulike tak vedlikeholdes.

Disse kan males



Takstein av sement

Takstein av sement (også kalt betongtakstein) er en porøs stein som blir slitt over tid av vær og årstider. Fremgangsmåten som vises på de neste sidene kan følges for takstein av sement.



Asfalt takpapp

Takpapp kjennetegnes ved at det er store ruller som legges med overlapp og asfaltlimes med varme. Sprekker i belegget, skjøter og rundt beslag tettes med egnet fugemasse. Taket børstes grundig for å fjerne alt løst materiale, mose og alger. Steder som har vært begrodd med mose eller alger behandles med Sopp- og Algefjerner. Når taket er tørt påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Disse kan ikke males



Supereternitt

Platene er ofte farget fra leverandør og har en ekstra hard overflate. Bør ikke males da det er svært vanskelig å få maling til å sitte.



Shingel

Shingel kjennetegnes ved at det legges i overlapp, og ikke er hellimt. Taket skal ha lufting og bør derfor ikke males.



Glasert takstein og tegl

Vi anbefaler ikke å male på glasert stein eller tegl. Disse taktypene har en svært glatt overflate som hindrer vedheft.



Taksteinimitasjon av metall

Dersom metallet er foliert eller plastbelagt, så bør det ikke males.

Mer om underlag

På våre nettsider kan du lese mer om underlag og se detaljerte fremgangsmåter. Skann QR-koden eller besøk taksitt.no.



Metallplater

Metalltak kommer i mange former; Plater av stål og aluminium, bølgeblekk/korrugerte plater, taksteinimitasjon mm. Det meste kan males.

Folierte plater skal ikke males. Bruk høytrykkspyler og vann. Spyl grundig bort alt av mose, soppvekst og alger, samt løse sandpartikler. Synlige rustflater må stålbørstes ned til bart metall. Tidligere malte flater vaskes med Kraftvask. Bart metall behandles med to fylldige strøk TakSitt Grunning for Metalltak. Når grunningen har tørket påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.



Eternitt

Eternitt er laget av asbest og sementblandinger. Underlaget vaskes og behandles på samme måte som takstein av sement, men med kun ett strøk TakSitt Grunning for Takstein. Når grunningen er tørr påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

VERKTØY



Malingsrulle



Pensel



Høytrykksprøyte
for raskere malejobb

TakSitt gjør jobben enkel


Forarbeid

Et godt grunnarbeid avgjør hvor holdbart resultatet blir. Taket har stått ute i mange år så det trenger en skikkelig rengjøring før du begynner å male. Følg disse punktene så blir det bra!

- 1 Gjør en tilstandsvurdering av taket for å vurdere om det er egnet til å males. Et tak som er intakt uten for mange knekte takstein eller porøs overflate, er som regel veldig godt egnet for å males.
- 2 Legg filler over nedløpet i takrenna for å hindre at den fyller seg med mose, før du vasker. Skadet stein bør erstattes før vask.
- 3 Fest høytrykkspyleren på taket, slik at du kun holder i selve slangen og spyl veldig grundig med et trykk på minst 150 bar og strålen tett på underlaget. Sørg for å fjerne all mose, soppvekst og alger.
- 4 Når taket er ferdig vasket, gå over og skyll bort mose og andre løse partikler.
- 5 Skyll ut av takrenner og fjern fillene du har lagt i nedløpet.
- 6 Sjekk at taket er rent og uskadet. Bytt ut evt skadet takstein.



TIPS

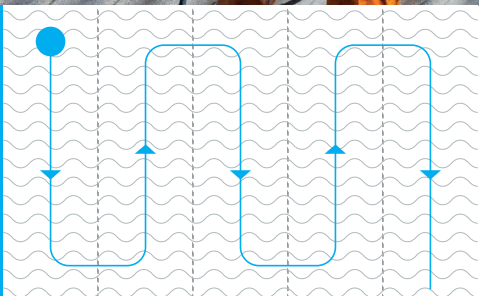

Lag en gangbane

Lag en trygg gangbane når du beveger deg på taket ved å vaske foran deg. Mose og alger blir farlig glatte når det er vått. Jobb metodisk i felt og pass på å gå der det enten er helt tørt, eller der det er vasket rent.

Påføring

Når taket er rent, fast og tørt er det klart for videre behandling. Et godt tips er å påføre Sopp og Algefjerner før grunning for å hindre videre begroing.

- 1 Påfør 1-2 strøk TakSitt Grunning for Takstein. Grunning gir godt grunnlag for vedheft, så mengde avgjøres av hvor sugende underlaget er. Husk å dekke ender og kanter godt.
- 2 Når grunningen er tørr påføres 2 strøk TakSitt Spesialmaling for Takstein med malingsrull eller høytrykksprøyte. Bruk pensel for å sikre at nedre kant og hjørner dekkes godt med maling.
- 3 Jobb 2-3 steiner i bredden, og jobb ovenfra og nedover mens du rygger. Da går du trygt på tørt underlag og får maling godt inn i alle kanter.
- 4 Husk sikkerhet; bruk godkjent fallsikringssele, myke sko og ikke tråkk i våt maling.
- 5 Avslutt med å ta nederste kant av taket fra stige.
- 6 Mal også gjerne takrenna når du først i gang. TakSitt Grunning for Metalltak eller Quick Bengalack Universal er perfekt for takrenner både av plast og metall.



Se film:
Slik gjør du det

Skann QR-koden
for å se film av
fremgangsmåten.



FÅ JOBBEN GJORT

Våre produkter

TakSitt er en serie produkter spesialutviklet for utvendige tak. Se produktets bakside og taksitt.no for mer informasjon.

MALING

Spesialmaling for utvendige tak

TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak er en vanntynnbar maling spesialutviklet for takstein og metalltak. Malingen gir et jevnt og flott utseende og gir taket lenger levetid. Malingen beskytter taket mot begroing av alger og mose, samt forvitring fra vær og årstider.

Overmalbar: ca. 4 timer
Anbefalt forbruk: 4–8 m² pr. strøk, avhengig av underlaget



Farger



Sort



Rød

GRUNNING

Grunning for takstein



TakSitt Grunning for Takstein er en vanntynnbar, klar grunning spesialutviklet for takstein. Den binder underlaget, beskytter mot begroing og gir godt grunnlag og vedheft for TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.

Overmalbar: ca. 4 timer
Anbefalt forbruk: 5–7 m² pr. strøk, avhengig av underlaget

GRUNNING

Grunning for metalltak



Farge



Sort

En rusthindrende alkydgrunning for tak og fasader av metall, bølgeblekk og stål. Kan også brukes som toppstrøk, men da i 3 strøk. Beskytter mot rust og slitasje fra vær og forurensning, og gir ekstra beskyttelse som underlag for videre behandling med TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak.


Overmalbar: ca. 10 timer
Anbefalt forbruk: 8–10 m² pr. strøk



TIPS & TRIKS

Gode tips for best resultat

Kan du male vegger, kan du også male tak med TakSitt. Her har vi samlet noen tips som gjør jobben enklere og utført på en sikker måte.

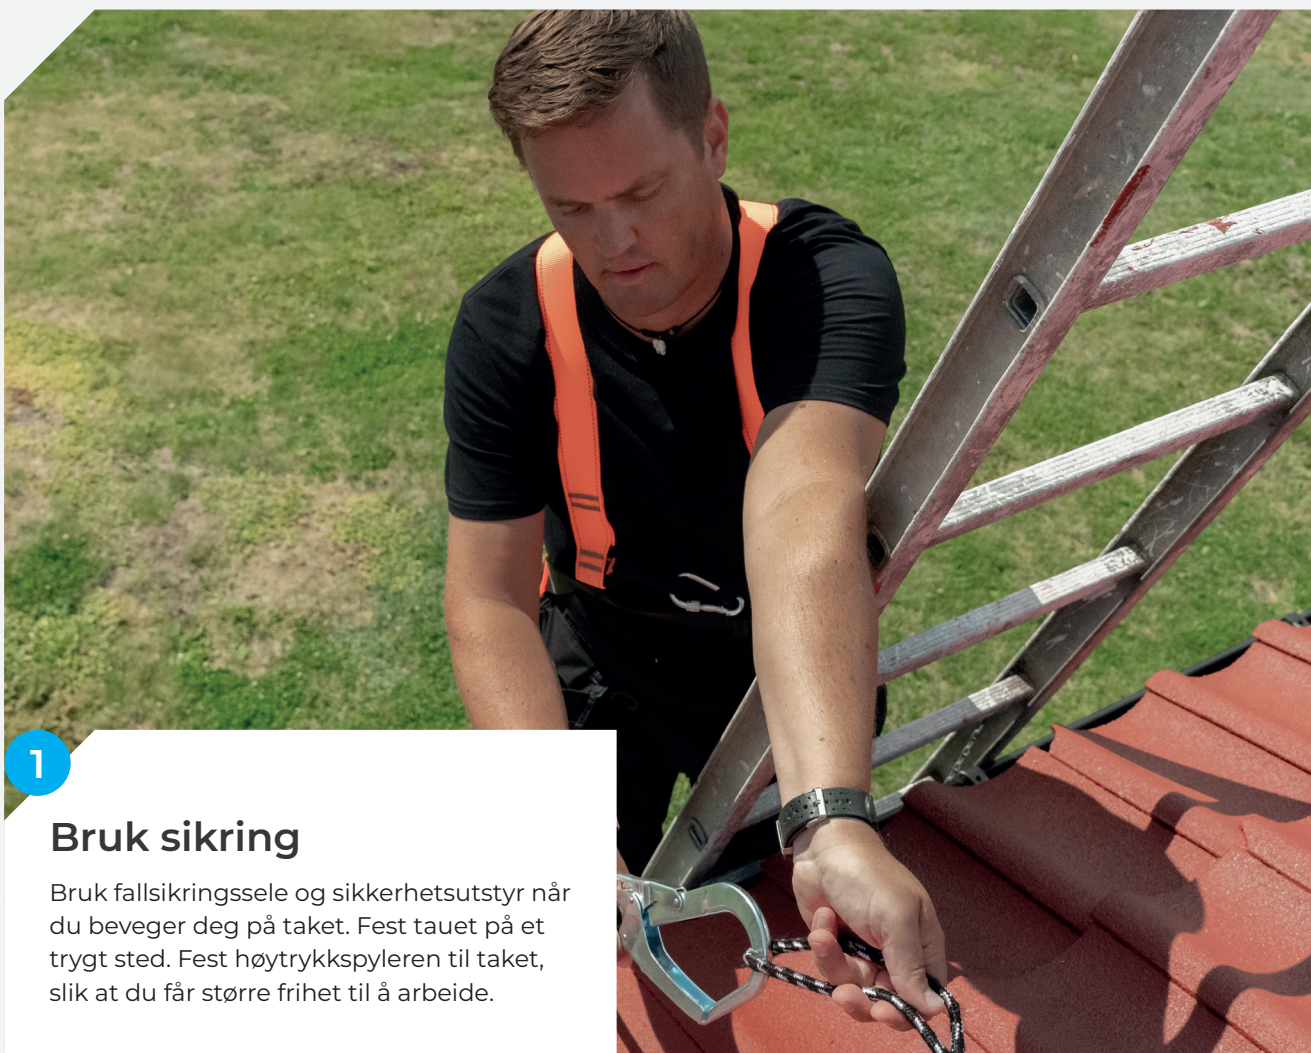

1

Bruk sikring

Bruk fallsikringssele og sikkerhetsutstyr når du beveger deg på taket. Fest tauet på et trygt sted. Fest høytrykksspyleren til taket, slik at du får større frihet til å arbeide.

2

Tråkk forsiktig

Bruk sko med myke såler som ikke sklir på taket. Tråkk på toppen av buen til taksteinen, der er de sterkest. Unngå skader og bulker på tak med aluminiumsplater ved å gå der det er bæring under.



Ofte stilte spørsmål

På vår nettside har vi samlet de mest stilte spørsmålene fra deg som skal male taket. Skann QR-koden eller besøk taksitt.no.



3

Unngå tette takrenner


Legg filler i nedløpet til takrennene før du vasker. På den måten hindrer du at de tetter seg med mose.

4

Vask grundig

Et godt forarbeid danner grunnlaget for et godt resultat. Spyl grundig med høytrykkspyler og sørg for å fjerne all mose, soppvekst og alger. Vi anbefaler en kraftig høytrykkspyler med minst 150 bar. Jobb med dysen tett på underlaget.

5

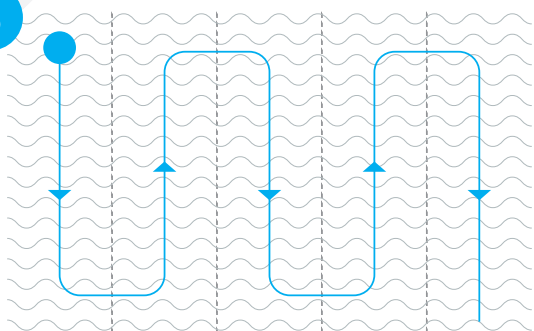

Lag en gangbane

Mose og alger blir farlig glatte når det er vått. Lag en trygg gangbane ved å vaske foran deg. Jobb metodisk i felt og pass på å bare gå der det enten er helt tørt, eller der det er vasket helt rent.

6

Ta teipsjekken

Etter vasking kan du sjekke om taket er klart for maling ved å utføre teipsjekken. Fest en teip med godt lim flere steder på takstein og påse at det ikke sitter igjen løse partikler på baksiden av teipen.



7

Bytt ut skadet takstein

Skadet eller knekt takstein byttes ut før vask av taket. Sjekk også taket etter vask og bytt ut om noen flere stein har blitt skadet. Deretter er taket klart for grunning og maling.

Før og etter maling med TakSitt



Ubehandlet, 30 år gammelt tak.



Hele huset har fått en ansiktsløftning og taket har fått 10 nye år.

Scanox AS

Postadresse

P.O.Box 904 Brakerøya
N-3002 Drammen

Besøksadresse

Kjellstadveien 5, 3402 Lier

Telefon

+47 32 24 43 00